

**S20N1-KIT****SCHEDA COLLEGAMENTO PULSANTI ESTERNI E LAMPADE ESTERNE PER PREDETERMINATORI S20N1-1-ST E S21N1-1-ST**


Per collegare pulsanti esterni e lampade esterne ai predeterminatori S20N1-1-ST e S21N1-1-ST è necessario utilizzare l'apposita scheda di decodifica S20N1-KIT.

La scheda S20N1-KIT va collegata al predeterminatore tramite l'apposito cavo piatto fornito in dotazione, e consente di collegare i 6 pulsanti (START, STOP, RESET, SEL, FRECCIA DESTRA e FRECCIA ALTO) e le 3 lampade (START, STOP e RESET) direttamente sulla morsetteria della scheda.

I 6 pulsanti dovranno essere N.A. (normalmente aperti) e liberi da tensione.

Le 3 lampade vengono alimentate direttamente dalla scheda S20N1-KIT e dovranno essere da 24V 2W.

Per i collegamenti alla scheda S20N1-KIT seguire lo schema seguente:

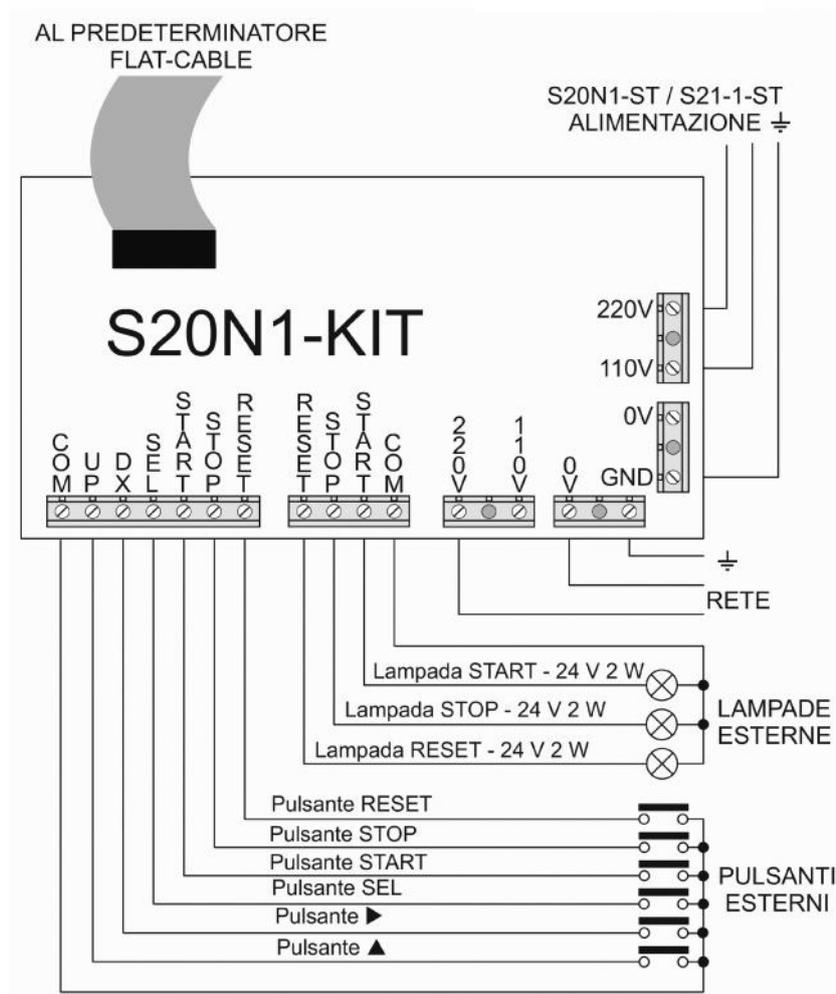

UNI EN ISO 9001

CERTIFICATE
Nr. 9115.SENEC**SENECA s.r.l.**

Via Austria, 26 – 35127

PADOVA - ITALY

Tel. +39.049.8705355 – 8705359 - 8705408

Fax +39.049.8706287

e-mail: info@seneca.itwww.seneca.it