

MANUALE INSTALLAZIONE

Z-KEY Z-KEY-P

AVVERTENZE PRELIMINARI

La parola **AVVERTENZA** preceduta dal simbolo  indica condizioni o azioni che mettono a rischio l'incolumità dell'utente. La parola **ATTENZIONE** preceduta dal simbolo  indica condizioni o azioni che potrebbero danneggiare lo strumento o le apparecchiature collegate.

La garanzia decade di diritto nel caso di uso improprio o manomissione del modulo o dei dispositivi forniti dal costruttore, necessari per il suo corretto funzionamento e se non sono state seguite le istruzioni contenute nel presente manuale.

| | |
|--|--|
|  | AVVERTENZA: Prima di eseguire qualsiasi operazione è obbligatorio leggere tutto il contenuto del presente manuale. Il modulo deve essere utilizzato esclusivamente da tecnici qualificati nel settore delle installazioni elettriche. La documentazione specifica è disponibile tramite il QR-CODE illustrato a pagina 1. |
|  | La riparazione del modulo o la sostituzione di componenti danneggiati deve essere effettuata dal costruttore. Il prodotto è sensibile alle scariche elettrostatiche, prendere le opportune contromisure durante qualsiasi operazione. |
|  | Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi con raccolta differenziata). Il simbolo presente sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto dovrà essere consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. |



DOCUMENTAZIONE
Z-KEY



DOCUMENTAZIONE
Z-KEY-P



SENECA




SENECA s.r.l.; Via Austria, 26 – 35127 – PADOVA – ITALY; Tel. +39.049.8705359 - Fax +39.049.8706287

CONTATTI

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| Supporto tecnico | supporto@seneca.it | Informazioni sul prodotto | commerciale@seneca.it |
|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

Questo documento è di proprietà SENECA srl. La duplicazione e la riproduzione sono vietate, se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde ai prodotti e alle tecnologie descritte. I dati riportati potranno essere modificati o integrati per esigenze tecniche e/o commerciali.

LAYOUT DEL MODULO

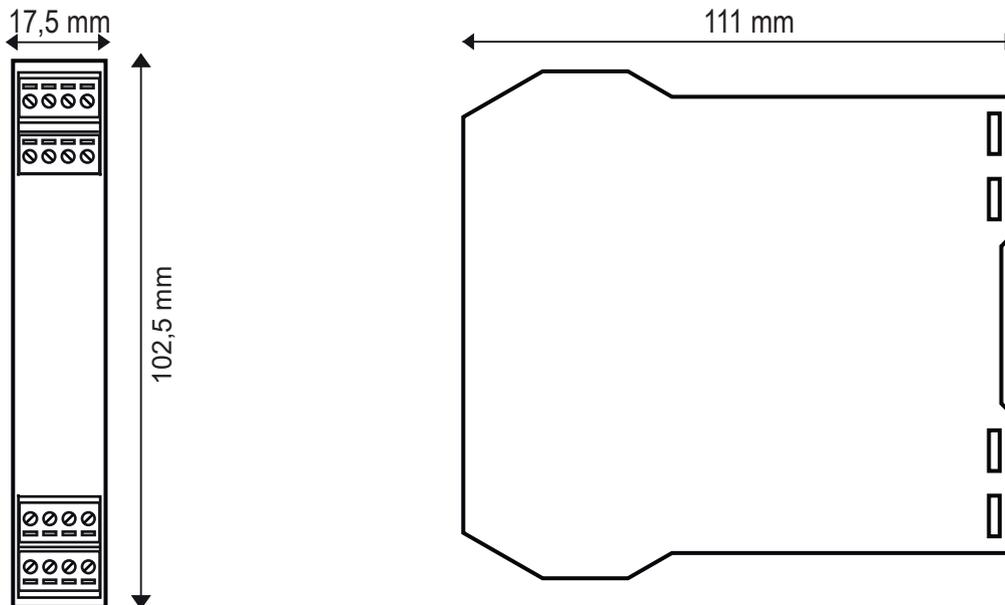


Dimensioni: 17,5 x 102,5 x 111 mm, **Peso:** 100 g; **Contenitore:** PA6, colore nero

SEGNALAZIONE TRAMITE LED SUL FRONTALE

| LED | STATO | Significato dei LED |
|-----------------------------------|--------------|---|
| PWR | Acceso fisso | Il dispositivo è alimentato correttamente |
| SD / COM Solo versione Z-KEY | Lampeggiante | Accesso a micro SD |
| SD / COM Solo versione Z-KEY-P | Lampeggiante | Comunicazione Profinet attiva |
| | Spento | Comunicazione Profinet assente |
| TX1 | Lampeggiante | Trasmissione dati su porta #1 RS485 |
| RX1 | Lampeggiante | Ricezione dati su porta #1 RS485 |
| TX2 | Lampeggiante | Trasmissione dati su porta #2 RS485/RS232 |
| RX2 | Lampeggiante | Ricezione dati su porta #2 RS485/RS232 |
| ETH ACT Verde | Lampeggiante | Trasmissione pacchetto su porta Ethernet |
| ETH LNK Giallo | Acceso fisso | Connessione Ethernet presente |

SPECIFICHE TECNICHE
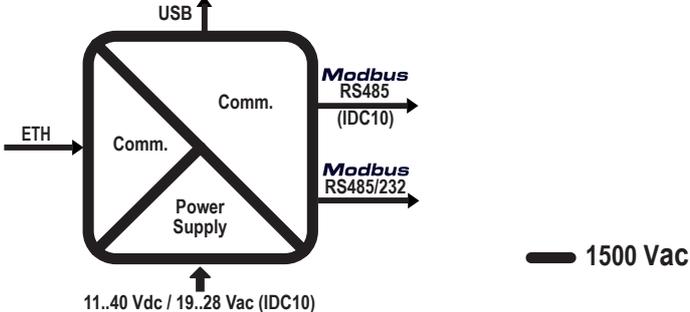
| | |
|-------------------------------|--|
| NORMATIVE | <p>EN61000-6-4 Emissione elettromagnetica, in ambiente industriale. EN61000-6-2 Immunità elettromagnetica, in ambiente industriale. EN60950-1 Sicurezza negli apparati per il trattamento delle informazioni</p> <p>Note supplementari: in prossimità del modulo è necessario installare un fusibile ritardato da 1 A, in serie alla connessione di alimentazione.</p> |
| ISOLAMENTO |  |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | <p><i>Temperatura:</i> -25 °C – + 65 °C <i>Umidità:</i> 30% – 90% non condensante. <i>Altitudine:</i> Fino a 2000 m s.l.m. <i>Temperatura di stoccaggio:</i> -30 °C – + 85 °C <i>Grado di protezione:</i> IP20 (Non valutato da UL)</p> |
| MONTAGGIO | <p>Guida DIN 35mm IEC EN60715 in posizione verticale.</p> |
| CONNESSIONI | <p>Morsetti a vite estraibili a 3 vie, passo 5 mm Connettore posteriore IDC10 per barra DIN 46277 Connettore frontale RJ45 Connettore per antenna SMA micro USB laterale Slot per micro SD card</p> |
| ALIMENTAZIONI | <p>Tensione: 11 – 40 Vdc; 19 – 28 Vac 50 – 60 Hz Assorbimento: Max. 1,5 W</p> |
| PORTE DI COMUNICAZIONE | <p><u>RS242 o RS485 commutabile su morsetto 10 - 11 - 12</u> Baud rate massimo 115 k, massima lunghezza cavo RS232 < 3m. <u>RS485 connettore IDC10 posteriore:</u> Baud rate massimo 115 k. <u>Ethernet connettore RJ45 frontale:</u> 100 Mbit/s, distanza massima 100 m</p> |

⚠ ATTENZIONE

Il dispositivo può essere alimentato solo da un alimentatore con un circuito elettrico ad energia limitata max. 40Vdc / 28Vac Max in uscita secondo CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 / UL Std. No. 61010-1 (3rd Edition) capitolo 6.3.1/6.3.2 e 9.4 o classe 2 secondo CSA 223/UL 1310.

INDIRIZZO IP DI FABBRICA


L'indirizzo IP di default del modulo è statico: **192.168.90.101**

WEB SERVER

Per accedere al Web Server di manutenzione con l'indirizzo IP di fabbrica **192.168.90.101**:

Default user: **admin**, Default password: **admin**, **http://192.168.90.101**

CONNETTORE IDC10

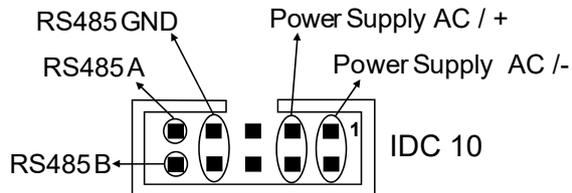

In figura si riporta il significato dei vari pin del connettore IDC10 nel caso in cui si desideri fornire i segnali direttamente tramite esso.

IMPOSTAZIONE DEI DIP-SWITCH

IMPOSTAZIONI DEI PARAMETRI DI FABBRICA

Questa procedura riporta l'IP a quello di fabbrica (192.168.90.101) e le credenziali di accesso al Web server/FTP server a user: admin e password: admin.

1. Spegnerne il modulo e impostare in ON tutti gli otto DIP-Switch SW1
2. Accendere il modulo e attendere 10 secondi
3. Spegnerne il modulo e impostare in OFF tutti gli otto DIP-Switch SW1

| LEGENDA | | |
|---------|-----|--|
| 1 | ON | |
| 0 | OFF | |

IMPOSTAZIONE RS232/RS485: configurazione RS232 o RS485 sui morsetti 10 -11 -12 (porta seriale 2)

| SW2 | | | |
|-----|-----|--|-------------------|
| 1 | ON | | ATTIVAZIONE RS232 |
| 0 | OFF | | ATTIVAZIONE RS485 |

NORME DI INSTALLAZIONE

Il modulo è progettato per essere montato su guida DIN 46277, in posizione verticale. Per un funzionamento ed una durata ottimali, assicurare un'adeguata ventilazione, evitando di posizionare canaline o altri oggetti che occludano le feritoie di ventilazione. Evitare il montaggio dei moduli sopra ad apparecchiature che generano calore. Si consiglia il montaggio nella parte bassa del quadro elettrico.

ATTENZIONE

Si tratta di dispositivi di tipo aperto e destinati all'installazione in un involucro / pannello finale che offre protezione meccanica e protezione contro la diffusione del fuoco.


COLLEGAMENTI ELETTRICI

ATTENZIONE


Per soddisfare i requisiti di immunità elettromagnetica:

- utilizzare cavi schermati per i segnali;
- collegare lo schermo ad una terra preferenziale per la strumentazione;
- distanziare i cavi schermati da altri cavi utilizzati per installazioni di potenza (trasformatori, inverter, motori, etc...)


ALIMENTAZIONE

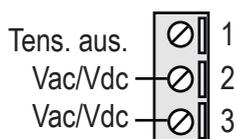

PORTA SERIALE RS485 SW2 = OFF

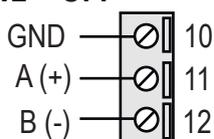

PORTA SERIALE RS232 SW2 = ON

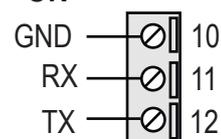

ATTENZIONE

Utilizzare solo conduttori in rame o alluminio rivestito in rame o AL-CU o CU-AL